

# Klebeanleitung: Autobeschriftung mit Klebebuchstaben



## Du benötigst:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker OrangeGlider | <input type="checkbox"/> Glasreiniger   |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber      | <input type="checkbox"/> Zollstock      |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte  | <input type="checkbox"/> Malerkreppband |

**⚠ Bitte beachten:** Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.



### 1. Anpassen

Aufkleber flach ausrollen und mit Raker (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite streichen.




### 2. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.



### 3. Fixieren

Beim Positionieren am Text orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Anschließend den Aufkleber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fixieren. Der Streifen dient beim Aufkleben als „Scharnier“.

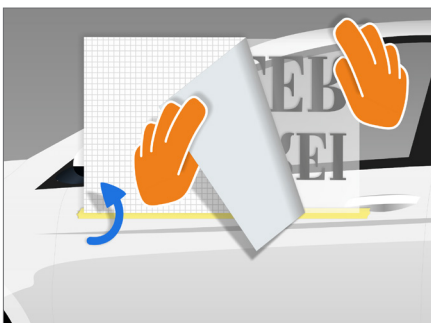

### 4. Vorbereiten

Aufkleber nach oben klappen und das rückseitige Trägerpapier vorsichtig abziehen.

**Vorsicht:** Der Folientext muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben.



### 5. Aufkleben

Aufkleber wieder nach unten umlegen und mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten.

Jetzt von oben beginnen, das Motiv jeweils von der Mitte zum Rand hin anzudrücken.



### 6. Fertig!

Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

**Tipp:** Kleine Luftbläschen mit einer Nähnadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausschieben.

**Achtung:** Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers (bei Heckscheibenaufklebern) sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!