

Klebeanleitung: Autobeschriftung mit Plotaufklebern

✓ Du benötigst:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker OrangeGlider | <input type="checkbox"/> Glasreiniger |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber | <input type="checkbox"/> Zollstock (oder Wasserwaage) |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Malerkreppband |



⚠ Bitte beachten: Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.



1. Anpassen

Aufkleber flach auf glattem Untergrund ausrollen und mit Raker (oder Scheckkarte) fest über Vor- und Rückseite streichen.




2. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich von Staub und Fett befreien.



3. Fixieren

Beim Ausrichten am Motiv orientieren - nicht an der Übertragungsfolie. Anschließend den Aufkleber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fixieren. Der Streifen fungiert später als „Scharnier“.

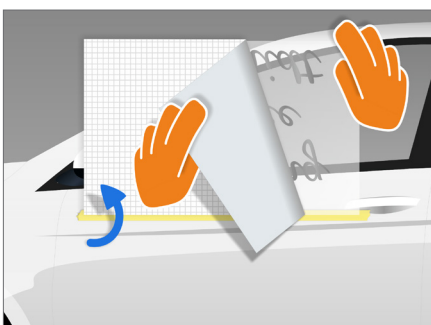

4. Vorbereiten

Aufkleber nach oben umklappen um das rückseitige Trägerpapier vorsichtig abzuziehen.

Vorsicht: Das Folienmotiv muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haften bleiben.



5. Aufkleben

Aufkleber wieder nach unten klappen und mit etwas Abstand straff über den Untergrund halten.

Das Motiv mit etwas Druck Stück für Stück andrücken. Von oben in der Mitte beginnen.



6. Fertig!

Übertragungsfolie vorsichtig in flachem Winkel abziehen - fertig!

Tipp: Kleine Luftbläschen mit einer Nähnadel anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausschieben.

Achtung: Auf einen Besuch in der Waschanlage und das Betätigen des Heckscheibenwischers (bei Heckscheibenaufklebern) sollte mindestens 2 Wochen verzichtet werden!