


Klebeanleitung: Warnmarkierung



✓ Du benötigst:

- Kunststoffraker OrangeGlider
- Raker SoftBlue mit Filzkante
- oder hilfsweise Kreditkarte
- Glasreiniger
- Wasserlöslicher Stift
- Cutter-Messer aus Metall

i Warnmarkierung richtig ausrichten:

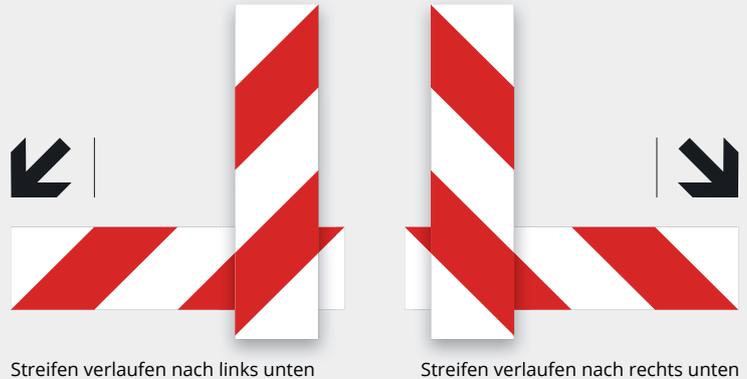


Bitte beachten: Die Umgebungstemperatur sollte während des Verklebens nicht unter 10 Grad Celsius liegen, da die Haftkraft der Aufkleber stark beeinträchtigt wird.




1. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettfrei sein.

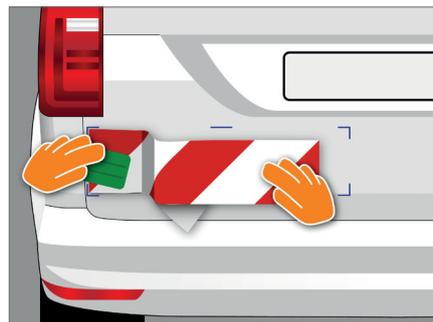


2. Positionieren

Position des Aufklebers ggf. mit einem wasserlöslichen Stift markieren. Schutzpapier ca. 10 cm von der Folie ziehen und umknicken. Warnmarkierung am Fahrzeug ausrichten und Folienteil ohne Schutzpapier mit Plastikraker andrücken.

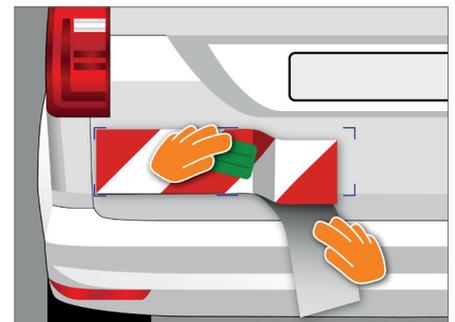

3. Andrücken

Schutzpapier langsam unter der Folie abziehen und gleichmäßig mit Plastikraker andrücken. Folie beim Verkleben nicht dehnen und die Klebefläche nicht berühren!

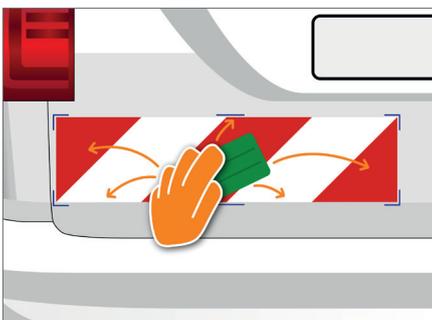


4. Glattstreichen

Folie mit Raker von der Mitte aus unter mäßigem Druck nach Außen glattstreichen, um Luftblasen und Falten zu entfernen.



5. Blasen entfernen

Eventuell entstandene Blasen mit einer scharfen Klinge oder Nadel punktieren und die Luft herausdrücken. Anschließend Folie festdrücken. Zum Schluss alle Ecken und Ränder nochmals gut andrücken.

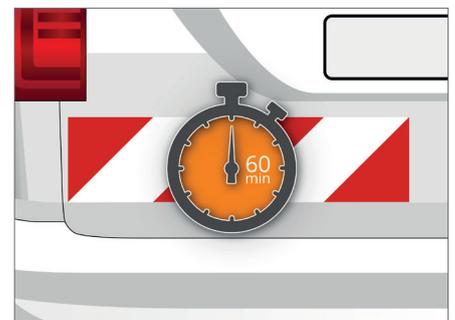

6. Ruhen lassen

Nach dem Applizieren sollte das Fahrzeug eine Stunde nicht bewegt werden. Bitte verzichte für zwei Wochen auf die Fahrzeugwäsche.