




## Du benötigst:


- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker OrangeGlider | <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> Zollstock              |
| <input type="checkbox"/> Raker SoftBlue mit Filzkante | <input type="checkbox"/> Cutter-Messer aus Metall    | <input type="checkbox"/> Glasreiniger           |
| <input type="checkbox"/> oder Profi-Raker Silber      | <input type="checkbox"/> Mikrofasertuch GreenSwift   | <input type="checkbox"/> Pumpsprühflasche 500ml |

**i** Die unten beschriebene Nassverklebung von Aufklebern ist für nass abwischbare Untergründe geeignet. Kleine Aufkleber (bis ca. DIN A5) können ohne Wasser verklebt werden. Für das Anbringen sehr großer Aufkleber (ca. ab DIN A2) solltest Du Dir eine zweite Person zur Hilfe nehmen.

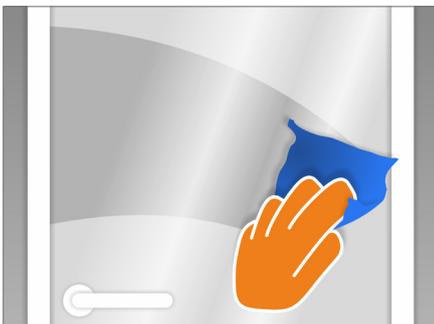

### 1. Reinigen

Untergrund (z.B. mit Fensterreiniger) gründlich reinigen.

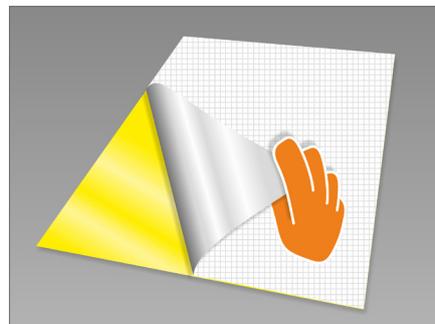


### 2. Vorbereiten

Rückseitiges Trägerpapier vorsichtig lösen.



### 3. Sprühen


Klebefläche und auch den Untergrund vollständig mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch (3 Tropfen Spülmittel auf 1L Wasser) besprühen.

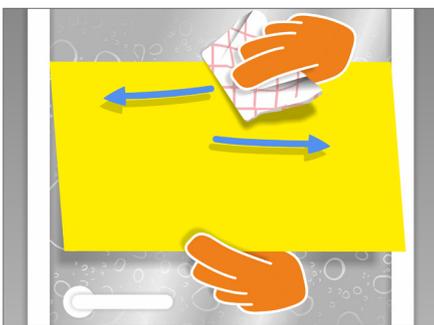

### 4. Aufkleben

Die Folie jetzt auf den Untergrund legen und das Wasser mit dem Raker jeweils von der Mitte zum Rand hin rausdrücken.


**Hinweis:** Den Raker mit einem Tuch bespannen um Kratzer zu vermeiden.

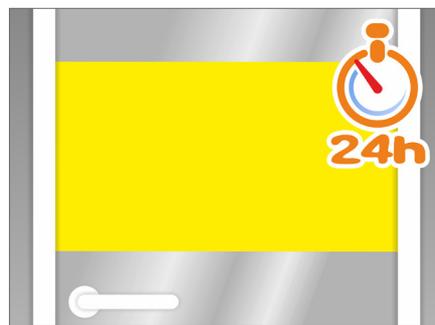

### 5. Trocknen lassen

Folie mehrmals fest andrücken. Wasser und ggf. Luftbläschen vollständig herausdrücken.

Zuschnitt jetzt mindestens 24 Stunden trocknen lassen und nicht beanspruchen.

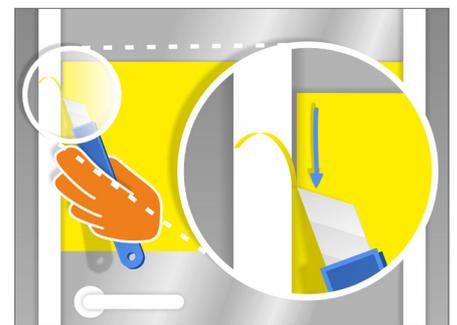

### 6. Beschneiden

Mit dem Cutter die Ränder in ca. 1-2mm Abstand zum Rand abschneiden. Ränder ggf. nochmal andrücken. FERTIG!