

Klebeanleitung: Konturmarkierung für Planenaufbauten




✓ Du benötigst:

- Putztücher
- Reiniger (z.B. Isopropanol)
- Bleistift oder Malerkreppband
- Kunststoffrakerl
- Cuttermesser
- Schere




Lufttemperatur beim Applizieren: Um eine gute Haftung zwischen Konturmarkierung und gereinigter Oberfläche zu gewährleisten, müssen die zu klebenden Materialien, sowohl das Trägermaterial als auch das Reflexband, eine Temperatur zwischen 15° C und 38° C aufweisen. Die Temperatur muss nach dem Aufbringen wenigstens eine Stunde lang konstant bleiben.

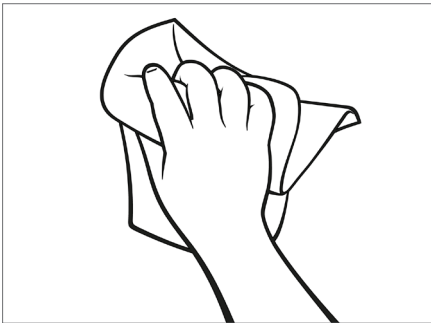


1. Reinigen

Es ist wichtig, dass die Oberfläche frei von Fett, Staub und möglichst eben ist. Die Oberfläche sorgfältig mit einem in Reiniger (z.B. Isopropanol) getränkten Tuch sauber wischen. Die Oberfläche muss trocken und der Isopropanol komplett verdunstet sein, bevor das Verkleben beginnen kann.

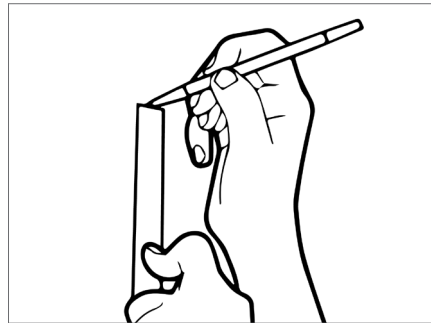


2. Anzeichnen

Mit einem Bleistift Führungslinien anzeichnen oder als Alternative Malerkreppband anbringen. Keine Kreidestifte oder sonstigen Stifte und Markierungshilfen verwenden, da diese auf der Oberfläche Rückstände hinterlassen könnten.

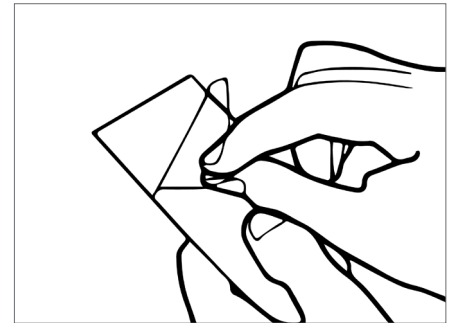


3. Abdeckfolie entfernen

Die Abdeckfolie von der Klebefläche entfernen und die segmentierte Konturmarkierung mit einem Rakerl auf die Plane aufbringen.

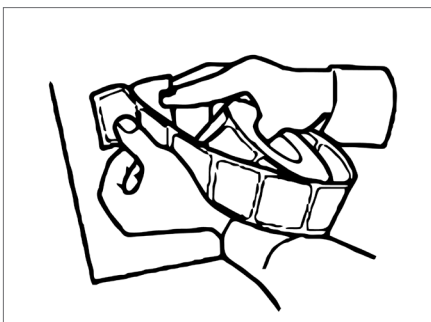


4. Anheften

Das Material mit Hilfe eines Rakerls auf die Anwendungsoberfläche heften und festrakeln. Die Klebefläche darf dabei nicht berührt werden.

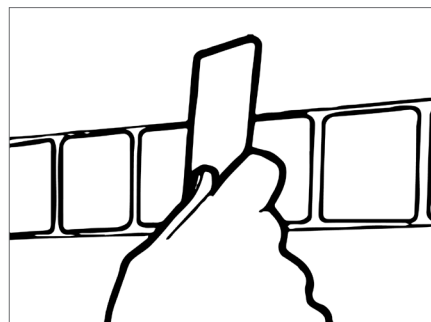

5. Rakeln

Mit dem Rakerl über das Band fahren, während die Klebefolie entfernt wird. Die Trägerschutzfolie auf der reflektierenden Seite sollte zunächst auf dem Band verbleiben, um die Segmente in Position zu halten. Den Prozess auf der gesamten Fahrzeuglänge wiederholen.

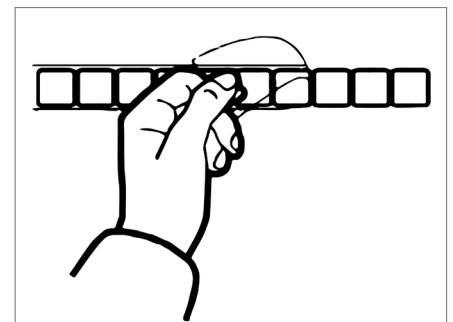

6. Schutzfolie entfernen

Trägerschutzfolie entfernen, indem diese von der reflektierenden Seite abgezogen wird. Erneut mit einem Rakerl Druck auf der gesamten Länge des Bandes ausüben, um sicherzustellen, dass auch die Kanten des Bandes gut auf der Plane haften. Falls eine Blasenbildung auftritt, eine Nadel verwenden und Blase einstechen. Die Luft mit dem Rakerl in Richtung des Einstichlochs heraus drücken.